

**AFROMETRO  
ELETTRONICO  
L.SENSOR.CO<sub>2</sub>**

**WEB SERVER  
MANUALE D USO**

**L PRO**  
**GAS SENSING**

**L PRO SRL**  
**GAS SENSING**

## **SOMMARIO**

INTRODUZIONE	2
INDIRIZZO IP	3
COLLEGAMENTO	4
VISUALIZZAZIONE	5
SALVATAGGIO MISURE	6
RIFERIMENTI	7

## **INTRODUZIONE**

Questo manuale d'uso fornisce le istruzioni di base per la connessione da pc al server web dello strumento L.sensor.CO<sub>2</sub>.

Si richiede una conoscenza approfondita del protocollo IP dei sistemi PC per poter realizzare il collegamento.

Corsi di istruzione all'uso dello strumento sono disponibili presso Lpro srl. Contattateci.

## INDIRIZZO IP

Accedere alla pagine “Impostazioni generali” dello strumento L.sensor.CO<sub>2</sub> (fare riferimento al manuale d’uso dello strumento).

Verificare l’indirizzo IP dello strumento e annotarlo. Se necessario è possibile modificarlo tramite i controlli a monitor. Dopo la modifica è necessario spegnere e riavviare lo strumento.


Impostare sul proprio PC un indirizzo IP statico “compatibile” con l’indirizzo dello strumento.

es. indirizzo IP L.sensor.CO<sub>2</sub> = 192.168.4.42

indirizzi utili da impostare sul PC = 192.168.4.xxx con xxx= da 1 a 41

Collegare il cavo ethernet direttamente tra il PC e lo strumento.

## IL COLLEGAMENTO

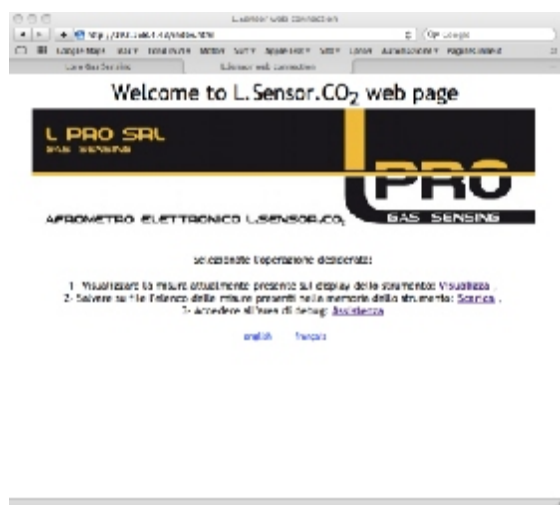

Dopo aver impostato correttamente gli indirizzi IP su strumento e PC, aprire il browser web del proprio PC e digitare nella barra indirizzo l'indirizzo IP dello strumento (es: 192.168.4.42).

Si aprirà la pagina visualizzata a fianco.

I link hanno le seguenti funzioni:

**Visualizza** : apre la pagina per la visualizzazione delle misure al momento presenti a video sullo strumento

**Scarica** : apre la pagina per il salvataggio su file .csv dello storico delle misure effettuate dallo strumento a partire dall'ultima accensione

**Assistenza** : da utilizzare esclusivamente a seguito di richiesta di L pro. Apre la pagina per l'assistenza remota da parte del servizio di assistenza tecnica L pro

**english** : accede alla versione inglese del sito


**francais** : accede alla versione francese del sito

## VISUALIZZAZIONE



Cliccando il link “Visualizza” sulla home page si apre la pagina a fianco.

Cliccando su “Visualizza Display” viene visualizzato il display attualmente in uso sullo strumento contenente l’ultima misura effettuata.

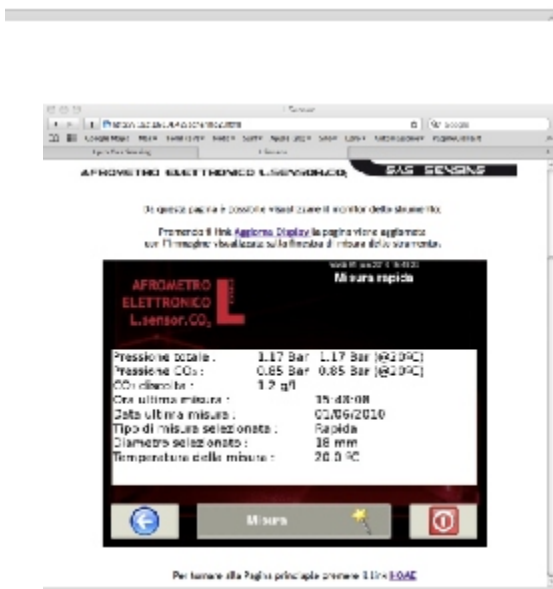

Cliccando su “Home” si torna alla home page.



## **RIFERIMENTI**

L pro srl  
c/o Start Cube  
Via della Croce Rossa, 112  
35129 Padova (PD)  
Italy

web: [www.lpro.it](http://www.lpro.it)  
email: [info@lpro.it](mailto:info@lpro.it)  
tel: +39 049 8697519  
fax: +39 049 8697511